



SAMSVAR SERKLÆRING

I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC

CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 1677-3

Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt/komponent tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

Informasjon

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

CL / BS krok er en krok av typen som lukker seg automatisk ved belastning. Åpning av kroken foretas manuelt i avlastet stand ved å presse ned leppen i bakkant av krok.

Merking av krok:

Kroken er merket med kjettingdimensjon samt Grade 80 og Batch nummer

Når kroken brukes separat skal denne også ha CE merking.

Brukerbegrensninger:

Kan brukes innenfor - 40° til + 400° C

Med følgende reduksjoner

- 40° til + 200° C Ingen

+200° til + 300° C 10%

+300° til + 400° C 25%

> 400° C må ikke brukes Det er ikke tillatt å varmebehandle kroken

Unngå sjokkbelastning samt kontakt med syrer.

Aldri påfør skjev belastninger slik som vist i fig 1, 3, og 4

Sjekk at en har rett belastning gjennom kroken fig, 2 og 3

Bruk aldri kroken når den ikke er lukket, fig 5

Vedlikehold:

Bare personer som har opplæring innen denne type krok skal foreta reparasjoner av kroken. Fig 6

Brukskontroll og vedlikehold

Kroken bør smøres i alle bevegelige ledd slik at denne ikke rustet.

Før en kontroll må kroken rengjøres


Sjekk alltid om lukkemekanismen fungerer før bruk

Sjekk alltid om der er skader eller deformasjoner før bruk.

Kontroller at der ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling

Årlig kontroll

Kroken skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

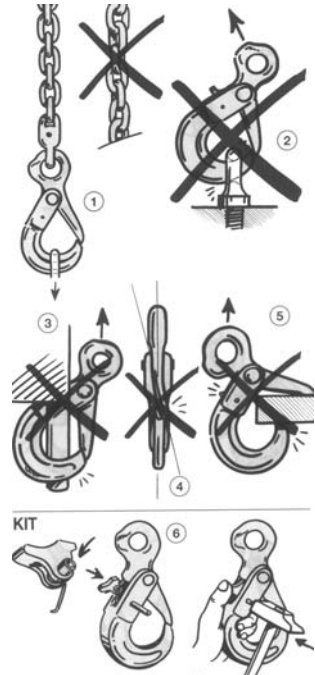

Kontroll kriterier:

Krok	05 / 06	07 / 08	10	13	16	18 / 20	22
Merk	CL0	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6
A:							
NY	10,5	15	16	20,5	28	28	36
MIN	9,5	13,5	14,5	18,5	25	26	32,5
B:							
NY	24	28	34,5	43,5	49	53	62
MIN	21,5	25	31	39	44	48	56
MAX							
JAW	3	3	3,5	3,5	4	5	6

