



Selvlukkende krok

ERLING HAUG AS forsikrer at det leverte utstyret er i samsvar med FOR-2009-05-20 nr. 544 Forskrift om maskiner vedlegg 1 og i henhold til NS-EN 1677

Generell informasjon

Arbeidstilsynets forskrift nr. 1357 Utførelse av arbeid krever at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkert bruk av utstyret, virkemåte, kontroll og vedlikehold

CL / BS krok er en krok av typen som lukker seg automatisk ved belastning. Åpning av kroken foretas manuelt i avlastet stand ved å presse ned leppen i bakkant av krok.

Merking av krok:

Kroken er merket med kjetting-dimensjon samt Grade og Batch nummer. Når kroken brukes separat skal denne også ha CE merking.

Brukerbegrensninger:

Kan brukes innenfor - 40° til + 400° C

Med følgende reduksjoner

- 40°	til + 200° C	Ingen
+200°	til + 300° C	10 %
+300°	til + 400° C	25 %
> 400° C		må ikke brukes

Det er ikke tillatt å varmebehandle kroken

Unngå sjokkbelastning samt kontakt med syrer.

Aldri påfør skjev belastninger slik som vist i fig 1, 3, og 4
Sjekk at en har rett belastning gjennom kroken fig, 2 og 3
Bruk aldri kroken når den ikke er lukket, fig 5

Vedlikehold:

Bare personer som har opplæring innen denne type krok skal foreta reparasjoner av kroken. Fig 6

Brukskontroll og vedlikehold

Kroken bør smøres i alle bevegelige ledd slik at denne ikke ruster.

Før en kontroll må kroken rengjøres

Sjekk alltid om lukkemekanismen fungerer før bruk

Sjekk alltid om der er skader eller deformasjoner før bruk.



Kontroller at der ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling

Årlig kontroll

Kroken skal underlegges en kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Kontroll kriterier:

Krok	05 / 06	07 / 08	10	13	16	18 / 20	22
Merk	CL0	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6
A:							
NY	10,5	15	16	20,5	28	28	36
MIN	9,5	13,5	14,5	18,5	25	26	32,5
B:							
NY	24	28	34,5	43,5	49	53	62
MIN	21,5	25	31	39	44	48	56
MAX JAW	3	3	3,5	3,5	4	5	6

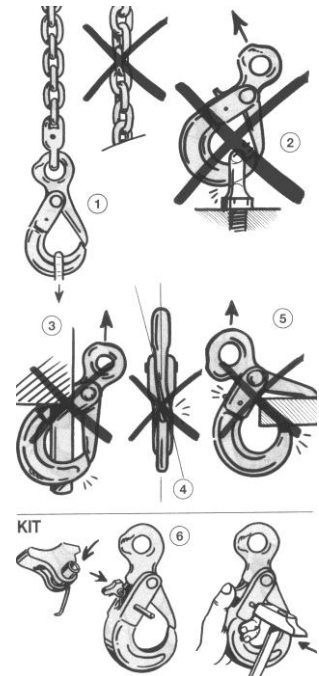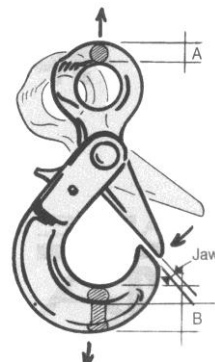

Original bruksanvisning

Erling Haug AS

Kai 24, 7486 Trondheim Tlf. +47 73 53 97 00 E-mail : firmapost@haug.no, URL : www.haug.no